




big interactive
REF:MIC100HM



MICROPHONE HF
sans fil (Haute Fréquence)

www.bigben.fr

MICROPHONE HF
sans fil (Haute Fréquence)

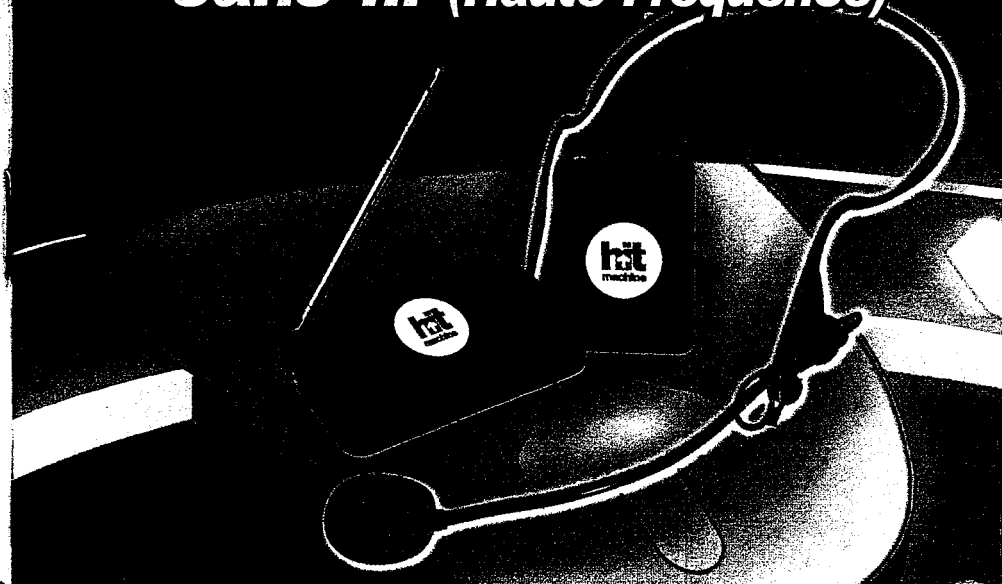



Manuel d'instructions du Microphone sans fil MIC100 HM

Microphone karaoké sans fil

Garantie

Ce produit est garanti par le fabricant un an après l'achat et sera remplacé à notre gré et gratuitement pendant cette période par un modèle identique ou similaire si l'article acheté présente un problème dû à une pièce défectueuse ou un défaut de fabrication. Cette garantie ne couvre pas les problèmes dus à des endommagements accidentels, à une mauvaise utilisation ou l'usure et n'est attribuée qu'à l'acheteur d'origine. Ceci n'affecte en rien vos droits statutaires.

Contenu de la boîte

- 1 x Récepteur
- 1 x Emetteur de ceinture
- 2 x Pile alcaline 9V
- 1 x Câble audio mini-jack
- 1 x Casque-microphone
- 1 x Manuel d'instructions

Installation des piles

Emetteur de ceinture

1. Dévissez avec précaution la vis cruciforme à l'aide d'un tournevis puis enlevez le couvercle de l'émetteur de ceinture.
2. Insérez une pile 9 volts PP3 en veillant à respecter les polarités indiquées. (Nous recommandons l'utilisation de piles alcalines).
3. Repositionnez le couvercle puis revissez la vis.
4. Ne serrez pas trop la vis.




Récepteur

1. Dévissez avec précaution la vis cruciforme à l'aide d'un tournevis puis enlevez le couvercle du récepteur.
2. Insérez une pile 9 volts en veillant à respecter les polarités indiquées.
3. Repositionnez le couvercle puis revissez la vis.
4. Ne serrez pas trop la vis.

Remarque : Le récepteur et l'émetteur de ceinture ont une autonomie d'environ 20 heures.

Connexion

Schéma de montage rapide

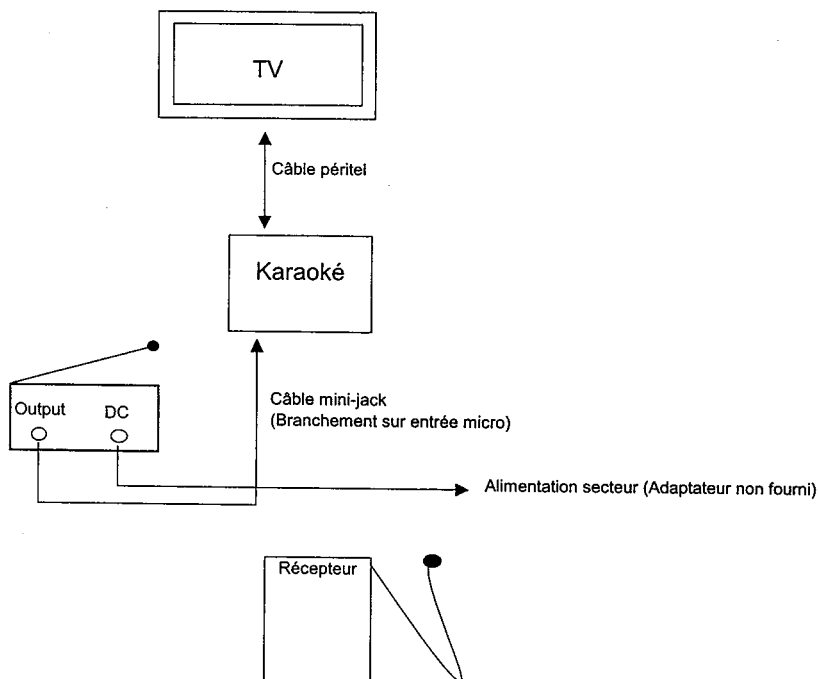

Récepteur

1. Déployez l'antenne du récepteur.
2. Positionnez l'interrupteur On/Off du récepteur sur "On" (Marche), le témoin d'alimentation s'allume.

Emetteur de ceinture & microphone

1. Branchez la fiche 3,5 mm du casque-microphone à l'émetteur de ceinture.
2. Positionnez l'interrupteur On/Off de l'émetteur de ceinture sur "On" (Marche), le témoin d'alimentation s'allume.

Casque-microphone

1. Placez le microphone sur votre tête en positionnant le serre-tête à l'arrière.
2. Placez le microphone à environ 3 cm de votre bouche.

Utilisation du microphone sans fil

1. Branchez l'une des extrémités du câble audio mini-jack 3,5 mm à la prise "Microphone IN" (entrée microphone) de votre système karaoké.
2. Branchez l'autre extrémité du câble audio à la prise "OUTPUT" (sortie) du récepteur.

Remarque : Le récepteur peut être alimenté à l'aide d'une source d'alimentation CC adaptée (non fournie). Respectez la tension et la polarité ci-dessous : 9 volts CC (300mA) - —(— +

Précautions importantes

1. Ce produit est destiné à une utilisation intérieure uniquement. Ne l'exposez jamais directement au soleil ou à la pluie.
2. Ne l'exposez jamais à des projections d'eau, à la pluie ou l'humidité. N'immergez jamais ce produit dans un liquide.
3. Ne l'exposez jamais à la poussière, à une forte humidité, à des températures élevées ou à des chocs mécaniques.
4. Evitez toute tension inutile sur les câbles.
5. Ne transportez jamais l'unité par les câbles.
6. N'utilisez pas l'unité si elle est endommagée.

7. Ne démontez pas l'unité, elle ne comporte aucune pièce réparable par l'utilisateur.
8. Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et humide pour nettoyer les parties extérieures. L'utilisation de détergents peut détériorer la finition extérieure et fuir à l'intérieur.
9. Ne branchez ou ne débranchez jamais l'unité si la console est allumée.

A propos des piles

1. Assurez-vous que les piles sont correctement insérées et que les polarités sont respectées.
2. Seules des piles identiques ou équivalentes à celles recommandées doivent être utilisées.
3. Remplacez toujours l'ensemble des piles. N'utilisez pas des piles usées avec des piles neuves.
4. Enlevez les piles, si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une période prolongée.
5. Enlevez immédiatement toutes piles usées de l'appareil.
6. Ne jetez jamais les piles dans le feu car elles pourraient exploser.
7. Les enfants doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte lorsqu'ils remplacent les piles.
8. N'essayez jamais de recharger une pile ne comportant pas l'indication « rechargeable. »
9. Ne transportez pas de piles et ne faites jamais de court-circuit avec les bornes des piles dans votre poche.

Recyclage

Ne jetez pas les piles usées dans la poubelle, déposez-les à un point de récupération de piles usées ou dans un centre de déchets dangereux.

Instruction Manual

Wireless Microphone

MIC100 HM

Wireless Karaoke Microphone

Warranty

This product is guaranteed by the manufacturer for a period of one year from the date of purchase, and will, during this period be replaced with the same or a similar model, at our option, free of charge, if there is a defect due to faulty material, or workmanship. This guarantee does not cover defects arising from accidental damage, misuse or wear and tear, and is available only to the original purchaser of the product. This does not affect your statutory rights.

Box Contents

- 1 x Base Unit
- 1 x Beltclip Transmitter Unit
- 2 x 9V Alkaline Battery
- 1 x Headset Microphone
- 1 x Audio Jack Cable
- 1 x Instruction manual

Battery Installation

Beltclip Transmitter

1. Carefully remove the crosshead screw using a screwdriver and then remove the cover from the Beltclip transmitter unit
2. Insert 1 x 9-volt PP3 size battery, observing the correct polarity. (We recommend that Alkaline batteries be used).
3. Refit the cover and secure it in place with the screw
4. Do not over-tighten the screw